

Telefon mobil manualul utilizatorului

O parte din conținutul acestui manual poate fi diferită pentru telefonul dvs. în funcție de software-ul acestuia sau de furnizorul dvs. de servicii.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-27601A
Romanian, 11/2010, Rev. 1.1

SAMSUNG



Măsuri de siguranță

Conduceți atent în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

Respectați toate avertismentele și reglementările de securitate

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați la un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune acest lucru de către personalul liniei aeriene.

Informații despre certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR – Specific Absorption Rate)

Telefonul dvs. respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energia de radiofrecvență (RF) emisă de echipamentele radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic. În timpul testării, valoarea SAR maximă înregistrată pentru acest model a fost de 0,571 W pe kilogram. În cazul utilizării normale, este probabil ca valoarea SAR reală să fie mult mai scăzută, deoarece telefonul a fost proiectat să emită numai energia RF necesară pentru transmiterea unui semnal către cea mai apropiată stație de bază. Emițând niveluri de energie mai mici în mod automat atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea dvs. generală la energia RF.

Declarația de conformitate afiată la sfârșitul acestui manual demonstrează faptul că telefonul dvs. respectă directiva pentru Echipamente europene de radio și de terminale de telecomunicații (R&TTE – European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Pentru informații suplimentare referitoare la valoarea SAR și la standardele UE legate de aceasta, vizitați site-ul Web al telefoanelor mobile Samsung.



Avertismente privind siguranța

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici sau a animalelor telefonul sau accesoriile sale. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul



Expunerea excesivă la sunete cu volum ridicat poate cauza deteriorarea auzului. Reduceți întotdeauna volumul înaintea conectării căștilor la o sursă audio și utilizați doar valoarea minim necesară a volumului pentru a asculta conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că toate telefoanele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile sale lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C/32 °F sau peste 45 °C/113 °F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.
- Împiedicați contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a acestora.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție și în mod rațional

- Deoarece există riscul producerii unui șoc electric, nu dezasamblați telefonul.
- Nu permiteți umezirea telefonului — lichidele pot cauza deteriorări grave și vor schimba culoarea etichetei ce indică deteriorările cauzate de apă în interiorul telefonului. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra telefonului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf sau murdare pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este un dispozitiv electronic complex – pentru a evita deteriorarea severă, protejați-l față de impacturi și față de manipularea brutală.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseala poate să blocheze componentele mobile ale aparatului și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Evitați să apropiați blițul sau lumina camerei foto a telefonului de ochii copiilor sau ai animalelor.
- Prin expunerea la câmpuri magnetice, telefonul și cartelele de memorie se pot deteriora. Nu utilizați valize de transport sau accesorii cu închideri magnetice sau nu lăsați telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pe perioade lungi de timp.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)
Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesorii sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesorii sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Aveți grijă la manevrarea și aruncarea bateriilor și încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai pentru acest telefon. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. Există pericolul de supraîncălzire, incendiu sau explozie dacă le aruncați în foc, le încălziți sau le supuneți loviturilor.
- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu găuriți niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune exterioară ridicată, care poate să conducă la un scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Mentineți o distanță de cel puțin 15 cm între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, după cum este recomandat de producători și de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți vreun motiv să bănuieți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriți imediat telefonul și, pentru îndrumări, contactați producătorul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale și alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.




Informații importante despre utilizare

Utilizați telefonul în poziție normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Antenă internă

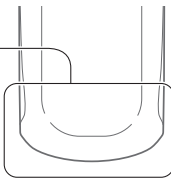

Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea lucrărilor de service asupra telefonului

Permiterea efectuării lucrărilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului și la anularea garanției.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când se impune acest lucru prin semne sau instrucțiuni de avertizare. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mișcări repetate

Când utilizați telefonul, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați pe butoane ușor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (precum șabloane și text predictiv) și faceți pauze dese.

Nu utilizați telefonul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau materialele acrilice ar putea cauza vătămări ale mâinii și feței. Duceți telefonul la un centru de service Samsung pentru a înlocui ecranul. Daunele cauzate de manevrarea incorectă vor anula garanția producătorului.

CE 0168

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele față de șocuri puternice, electricitate statică și interferențe electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele auri ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la telefon nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

SAMSUNG
ELECTRONICS

SAMSUNG

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

declaram pe propria răspundere că produsul

Telefonul mobil GSM: GT-E1170,

Încărcătorul și acumulatorul său la care face referire această declarație sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

SIGURANȚĂ	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
REȚEA	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei 1999/5/CE.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei 1999/5/CE, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcaj de identificare: 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.

(Reprezentanță în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.05


(locul și data emiterii)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

Prezentare telefon

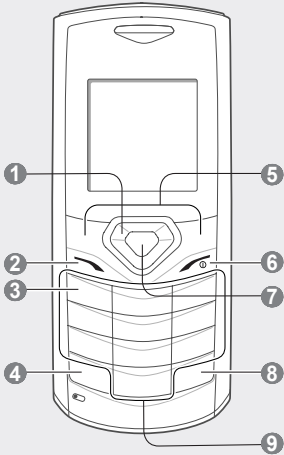

1

Tastă de navigare în 4 direcții
În modul Repaus, accesați meniurile definite de utilizator (în funcție de furnizorul de servicii, meniurile predefinite pot fi diferite), activați funcția Lanternă (sus) sau efectuați un apel fals (jos); în modul Meniu, derulați prin opțiunile de meniu
► *Activarea funcției Lanternă*
► *Efectuarea apelurilor false*

2

Tastă Apelare
Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite; trimiteți un mesaj SOS
► *Activarea și trimiterea unui mesaj SOS*

3

Tastă serviciu Mesagerie vocală
În modul Repaus, accesați mesajele vocale (țineți apăsat)

4

Blocare tastatură
În modul Repaus, blocați sau deblocați tastatura (țineți apăsat)

5

Taste funcționale
Efectuați acțiunile afișate în partea de jos a ecranului

6

Tastă Pornire/ieșire din meniu
Porniți și opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, anulați datele introduse și reveniți la modul Repaus

7

Tastă Confirmare
În modul Repaus, accesați modul Meniu; în modul Meniu, selectați opțiunea evidențiată din meniu sau confirmați datele introduse

8

Tastă pentru profilul Silentșos
În modul Repaus, activați sau dezactivați profilul Silentșos (țineți apăsat)

9

Taste alfanumerice


Telefonul afișează în partea superioară a ecranului următorii indicatori de stare:

Pictogramă	Descriere
	Putere semnal
	Apel în curs
	Redirecționare apeluri activată
	Caracteristica Mesaj SOS activată
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Alarmă activată
	Mesaj text nou
	Profil Normal activat
	Profil Silentșos activat
	Nivel de energie a bateriei

Instalarea cartelei SIM și a bateriei

1. Scoateți capacul bateriei și introduceți cartela SIM.

2. Introduceți bateria și așezați la loc capacul bateriei.

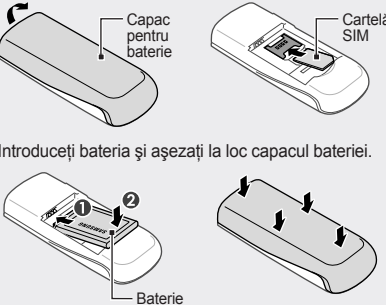

Încărcarea bateriei

1. Conectați adaptorul de voiaj furnizat.

2. Când încărcarea s-a terminat, deconectați adaptorul de voiaj.



La priza de curent alternativ

Nu scoateți bateria din telefon fără să deconectați mai întâi adaptorul de voiaj. În caz contrar, este posibil ca telefonul să se deterioreze.

Pictograme pentru instrucțiuni

	Notă: note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare
	Urmat de: ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați Mesaje → Creare mesaj nou (înseamnă Mesaje , urmat de Creare mesaj nou)
	Paranteze pătrate: tastele telefonului; de exemplu: [] (înseamnă tasta Pornire/ieșire din meniu)
	Paranteze unghiulare: taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: < OK > (înseamnă tasta funcțională OK)

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

1. Țineți apăsat pe [].

2. Introduceți codul PIN și apăsați pe <**OK**> (dacă este necesar).

Dacă scoateți bateria, ora și data vor fi resetate.

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului:

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> pentru a accesa modul Meniu.

Este posibil ca, în funcție de regiunea și furnizorul dvs. de servicii, să fie necesar să apăsați pe tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți un prefix de zonă și un număr de telefon.

2. Apăsați pe [] pentru a apela numărul.

3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [].

Volumul din căștile mono este foarte scăzut sau abia auzit. Utilizați numai căști stereo.

Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [].
2. Pentru a termina apelul, apăsați pe [].

Modul Simbol

Apăsați pe o tastă alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

Pentru a deplasa cursorul, apăsați pe tasta Navigare.

Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați pe <**Golire**>. Pentru a șterge repede caracterele din partea stângă a cursorului, țineți apăsat pe <**Golire**>.

Pentru a insera un spațiu între caractere, apăsați pe [0].

Pentru a introduce semne de punctuație în modulele de introducere în engleză, apăsați pe [1].

Adăugarea unui contact nou

În funcție de furnizorul dvs. de servicii, este posibil ca locația memoriei pentru salvarea noilor contacte să fie prestabilă. Pentru a schimba locația de memorie, în modul Meniu, selectați **Agendă telefonică** → **Gestiune** → **Salvare contact nou** în.

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați pe <**Opțiuni**>.

2. Selectați **Creare contact** → o locație de memorie (dacă este necesar).

3. Selectați un tip de număr (dacă este necesar).

4. Introduceți informațiile contactului.

5. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a adăuga contactul în memorie.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Pentru a trimite un mesaj text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj nou**.

2. Introduceți un număr de destinatar și derulați în jos.

3. Introduceți textul mesajului. ► *Introducerea textului*

4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Pentru a vizualiza mesaje text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text.

Efectuarea apelurilor false

Puteți simula primirea unui apel când doriți să părașiți întâlniri sau conversații incomode.

Pentru a efectua un apel fals

- În modul Repaus, țineți apăsat în jos pe tasta Navigare.
- Când tastele sunt blocate, apăsați pe tasta Navigare de patru ori.

Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Când cineva introduce în telefonul dvs. o nouă cartelă SIM, caracteristica Mobile Tracker va trimite automat numărul contactului către doi destinatari pentru a vă ajuta să localizați și să recuperați telefonul.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.

2. Introduceți parola și apăsați pe <**OK**>.

La prima accesare a caracteristicii **Mobile Tracker**, vi se va solicita crearea și confirmarea unei parole.

3. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Pornit**.

4. Derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.

5. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de contacte.

6. Selectați un contact.

7. Selectați un număr (dacă este necesar).

8. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare** pentru a salva destinatarii.

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul soneriei

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profile**.

2. Defilați la profilul pe care îl utilizați.

Dacă utilizați profilul Silentșos sau Deconectat, nu vi se permite să reglați volumul tonului de sonerie.

3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Editare**.

4. Selectați **Volum** → **Alertă apel**.

5. Derulați spre stânga sau spre dreapta pentru a regla nivelul volumului.

6. Apăsați pe <**Salvare**>.

Pentru a regla volumul vocii în timpul unui apel

Când un apel este în curs, apăsați pe tasta Navigare în sus sau în jos pentru a regla volumul.

Este posibil ca în medii zgomotoase să auziți cu dificultate apelurile în timpul utilizării caracteristicii Set difuzor-microfon. Pentru a beneficia de o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profile**.

2. Defilați la profilul pe care îl utilizați.

Dacă utilizați profilul Silentșos sau Deconectat, nu vi se permite să schimbați tonul de sonerie.

3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Editare**.

4. Selectați **Ton sonerie apel**.

5. Selectați un ton de sonerie.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

9. Derulați în jos și introduceți numele expeditorului.
10. Apăsați pe tasta Confirmare → <**Acceptare**>.

Activarea și trimiterea unui mesaj SOS

Într-o situație de urgență, puteți trimite mesaje SOS către familie sau prieteni pentru ajutor.

Pentru a activa caracteristica de mesaje SOS

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.

2. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Pornit**.

3. Derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.

4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de contacte.

5. Selectați un contact.

6. Selectați un număr (dacă este necesar).

7. Când ați terminat de selectat contactele, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare** pentru a salva destinatarii.

8. Derulați în jos și setați de câte ori să se repete mesajul SOS.

9. Apăsați pe <**Salvare**> → <**Da**>.

Pentru a trimite un mesaj SOS

1. Cu tastele blocate, apăsați pe [] de patru ori pentru a trimite un mesaj SOS către numerele prestabilite. Telefonul comută la modul SOS și trimite mesajul SOS prestabilit.
2. Pentru a ieși din modul SOS, apăsați pe [].

Setarea și utilizarea alarmelor

Pentru a seta o nouă alarmă

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Selectați o locație de alarmă liberă.
3. Setati detaliile alarmei.
4. Apăsați pe <**Salvare**> sau apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Pentru a opri o alarmă

Când sună alarma:

- Apăsați pe <**OK**> sau pe tasta Confirmare pentru a opri alarma.
- Apăsați pe <**Amânare**> pentru a opri alarma pe perioada de amânare.

Pentru a dezactiva o alarmă

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Selectați alarma pe care doriți să o dezactivați.
3. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Oprit**.
4. Apăsați pe <**Salvare**>.

Dacă bateria a fost scoasă, este posibil ca alarma programată să nu sune

Activarea funcției Lanternă

Caracteristica Lanternă vă ajută să vedeți în locuri întunecate, ecranul și lumina de fundal devenind cât mai luminoase posibil.

Pentru a activa caracteristica Lanternă, țineți apăsat pe tasta Navigare în sus în modul Repaus.

Pentru a dezactiva caracteristica Lanternă, apăsați pe <**Înapoi**> sau pe [].